


ELEX

SÄHKÖSÄÄTÖPÖYTÄ

KASAUSOHJE

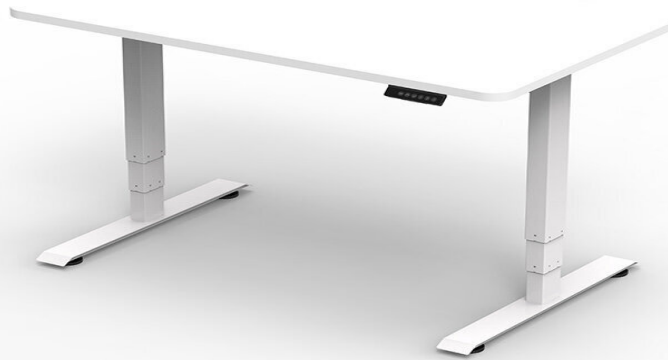

HUOMIO

Varmista, ettei pöydän liikeradalla ole esteitä ja että kaikki johdot ovat riittävän pitkiä pöydän liikkumista varten. Jos et noudata kaikkia kokoamis-, turvallisuus- ja käyttöohjeita sekä varoituksia, tämän tuotteen käyttö voi johtaa vakaviin omaisuusvahinkoihin tai henkilövahinkoihin.

TÄRKEÄÄ

Jokaisen pöydän rungon käyttäjän tai asentajan on perehdyttävä tähän käyttöohjeeseen huolellisesti.

Jos pöytä myydään, toimitathan tämän ohjeen ostajalle.

VAROITUS

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- Tämän tuotteen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai loukkaantumisia. Varmista, että lapset, lemmikit ja muut henkilöt pysyvät poissa pöydän läheisyydestä sen liikkuesssa.
- Tarkista ympäristö kaikilta puolilta ennen pöydän käyttämistä. Varmista, ettei pöytä osu seinään.
- Irrota virtajohto ukkosmyrskyn aikana ja silloin, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Varmista, ettei pöydän liikeradalla ole esteitä, eikä pöydän alla ole yli 500 mm korkeita esineitä.
- Kehonosat ja esineet voivat jäädä puristuksiin pöydän ja esteen väliin.
- Työympäristön lämpötilan tulisi olla 0–40 °C. Pidä tuote erillään syövyttävistä kaasuista ja nesteistä sekä pölyisten esineiden läheisyydestä
- Varmista, että virtajohtojen pituus riittää pöydän liikuttamiseen. Näytöt, tietokoneet, kaiuttimet ja muut johdolliset laitteet voivat pudota tai johtojen rikkoutuminen voi aiheuttaa vahinkoja.
- Tuotteen purkaminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaaratilanteita.
- Tämä ohjekirja on annettava kaikille käyttäjille, asentajille ja tukihenkilöille. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Yritys ei vastaa tuotteen väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista tai loukkaantumisista.

KÄYTTÖ

Tämän pöydän korkeutta voi säätää, jotta se voidaan asettaa ergonomisesti sopivaan korkeuteen. Pöytä on suunniteltu vain tämän ohjekirjan mukaisiin käyttötarkoituksiin. Sitä ei tule käyttää kosteissa tai märissä ympäristöissä. Kaikki muu käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

- Älä liiku, ryömi tai makaa pöydän rungon alla.
- Älä istu tai seiso pöydän rungon päällä.
- Lapset eivät saa käyttää pöytää ilman aikuisen valvontaa.

Vastuunrajoitus:

Valmistaja ei missään olosuhteissa hyväksy takuuseen liittyviä vaatimuksia tai korvausvaatimuksia, jotka johtuvat pöydän väärinkäytöstä tai muusta kuin tässä ohjekirjassa kuvatusta käsittelystä.

ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Kun pöytä on koottu, säädä sen jalvoja niin, että se on vaakasuorassa eikä heilu paikaltaan. Tämän jälkeen kytke pöytä 110V tai 240V pistorasiaan – pöytä on nyt käyttövalmis.


- Varmista, ettei mikään johto voi jäädä puristuksiin.
- Valitse pöydälle sijoituspaikka, joka on turvallisen etäisyyden päässä ikkunanpielistä, pattereista ja muista huonekaluista, jotta kukaan ei jää loukkuun tai vahingossa puristuksiin pöydän liikkeen takia.
- Älä sijoita pöydän alle yli 50 cm (20”) korkeita esineitä.
- Kun siirrät pöytää, älä nosta sitä pöytälevystä, sillä se voi aiheuttaa liitosten löystymistä.
- Laske pöytä ensin täysin alas ja nosta sitä pöydän rungosta tai irrota pöytälevy ennen siirtämistä.

OSALUETTELO

TARVITTAVAT TYÖKALUT



4mm
Kuusiokoloavain(paketissa)

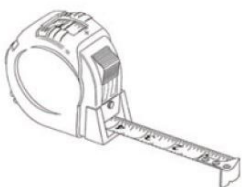

Rullamitta




Ruuvimeisseli




Akkuporakone


KOMPONENTIT

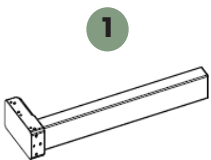


Nostopylväät x 2

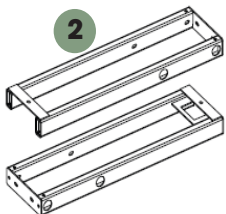


Tukipalkin pääty x 2

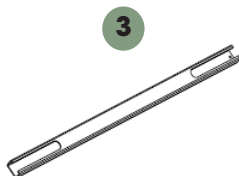


Tukipalkin keskikiskot x 2

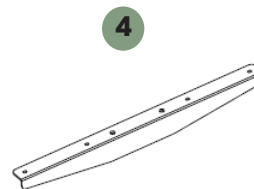


Sivukiinnikkeet x 2

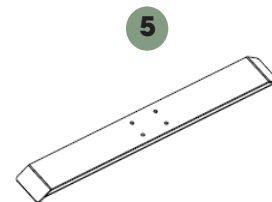


Jalat x 2

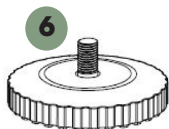


Säätojalat x 4

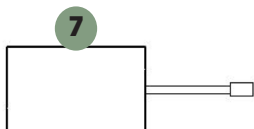


Adapteri x 1

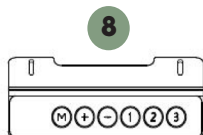

Ohjainyksikkö x 1

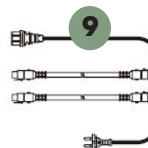

Kaapelit x 3



Pidike x 1

ASENNUSTARVIKKEET



M6x12 8kpl



M6x35 8kpl



M6x8 4kpl



M5x18 10kpl



M3,5x14 2kpl



M8x10 8kpl



Prikka 8kpl



Kaapelin pidin 5kpl




Tarratyyny 1kpl

KOKOAMISOHJEET



1 Vedä tukipalkit “ulos”

- a** Aseta Kaikki osat ja kiinnikkeet esille varmistaaksesi, että sinulla on kaikki tarvittavat osat.
- b** Aseta tukipalkin päät (tukipalkin pääty 1 & 2) lattialle vaakatasoon ja liu'uta runkoa tasaisesti ulos molemmilta puolilta.
- c** Liu'uta tukipalkin keskikiskot pois tukipalkin päistä.

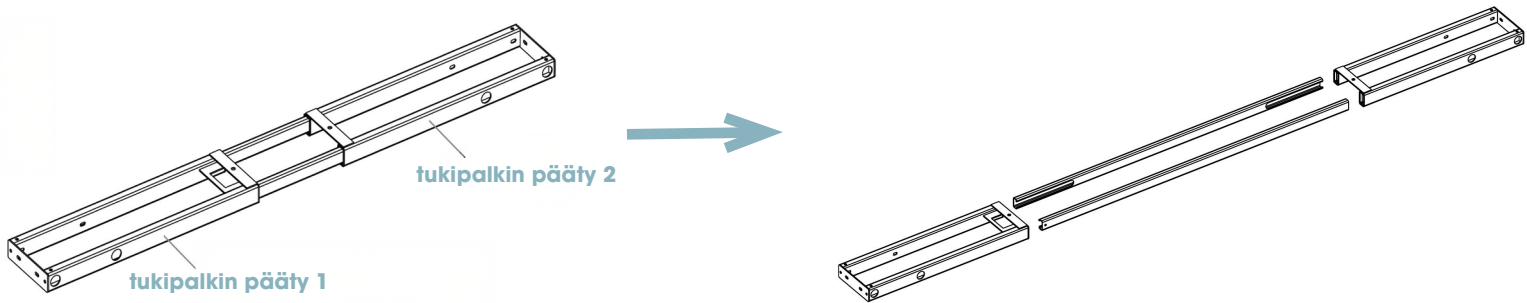

2 Kiinnitä nostopylväät tukipalkkeihin

- a** Kohdista tukipalkin pää nostopylväisiin, aseta M6x12 ruuvit (A) ja kiristä ne.
- b** Tee sama toiselle puolelle

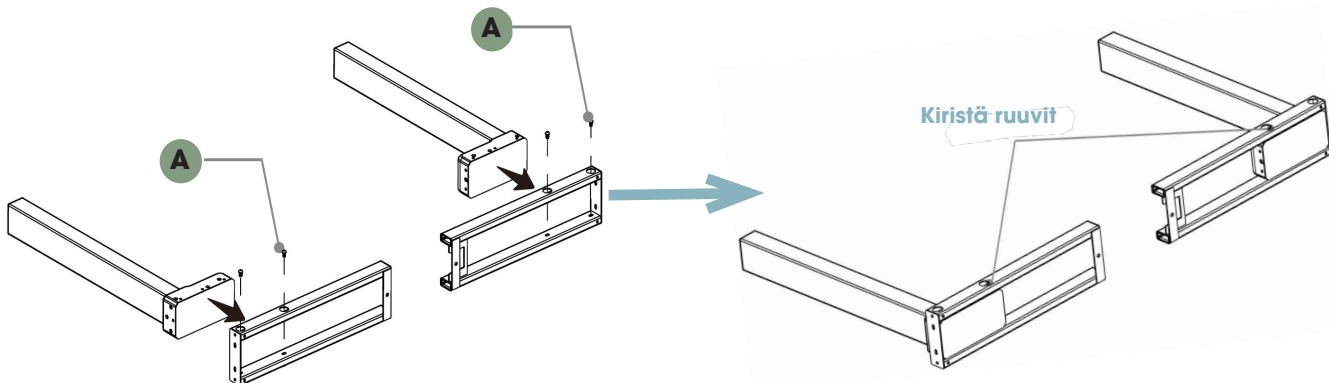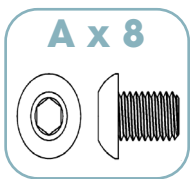

Vältä ruuvien liiallista kiristämistä ettei tuote vaurioidu


3

Kiinnitä sivukiinnike

a Kohdista sivukiinnikkeen kaksi reikää poikkipalkin päähän. Aseta kaksi M6x8 mm ruuvia (C) ja kiristä ne.

b Kiinnitä prikät sivukiinnikkeeseen. (G)

c Toista toiselle puolelle.

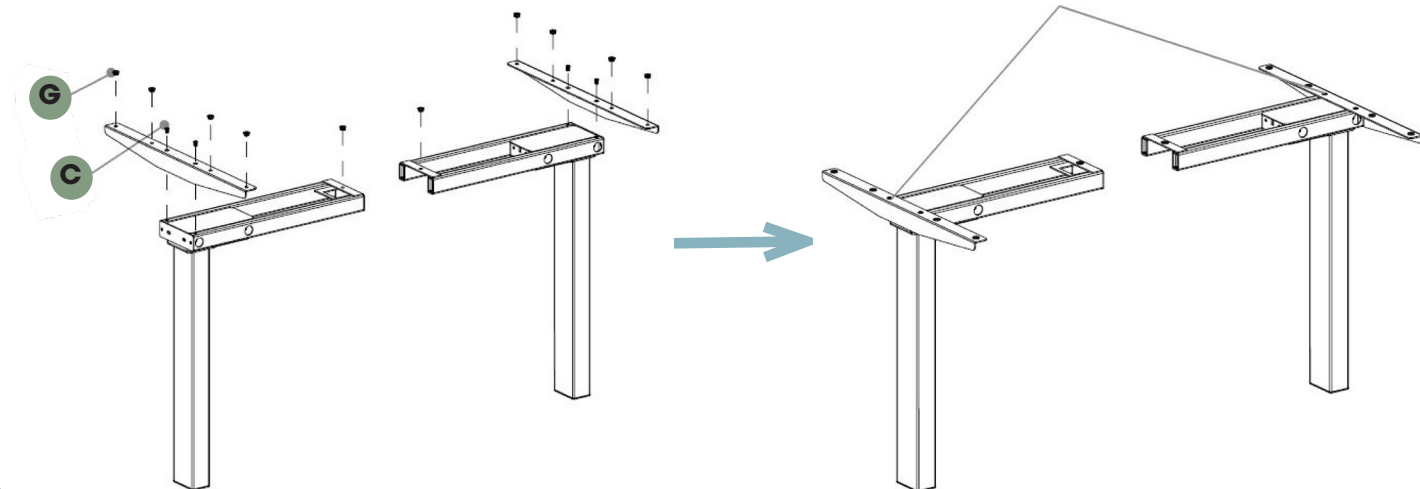

Kiristä ruuvit

! Vältä ruuvien liiallista kiristämistä ettei tuote vaurioidu



4

Kiinnitä jalat

a Kiinnitä säätötassut jalkaan.

b Kohdista jalka nostopylvääseen ja aseta neljä M6x35 mm ruuvia (B) jalkojen alla oleviin reikiin, kiristä ne.

c Toista toiselle puolelle.

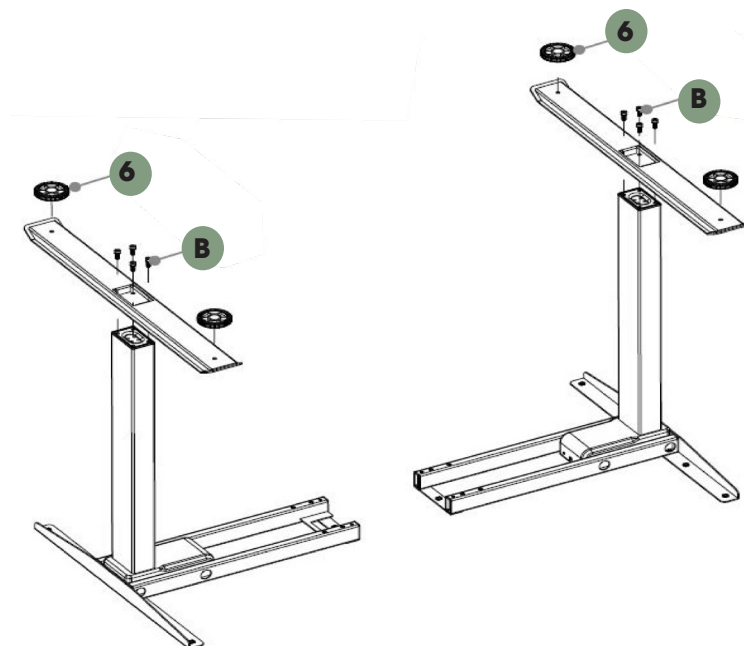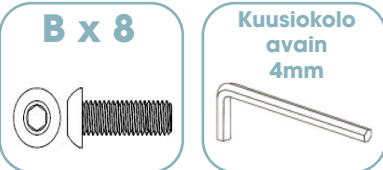

5


Yhdistä tukipalkit ja keskikiskot

a

Työnnä tukipalkkien keskikiskot takaisin tukipalkkien päihin. Varmista, että ristikkopalkkien keskikiskojen urat ovat sisäänpäin.

b

Kiinnitä ensin tarratyyppi (I) adapteriin (7), työnnä pidike (10) tukipalkkiin ja aseta adapteri (7) pidikkeeseen (10).

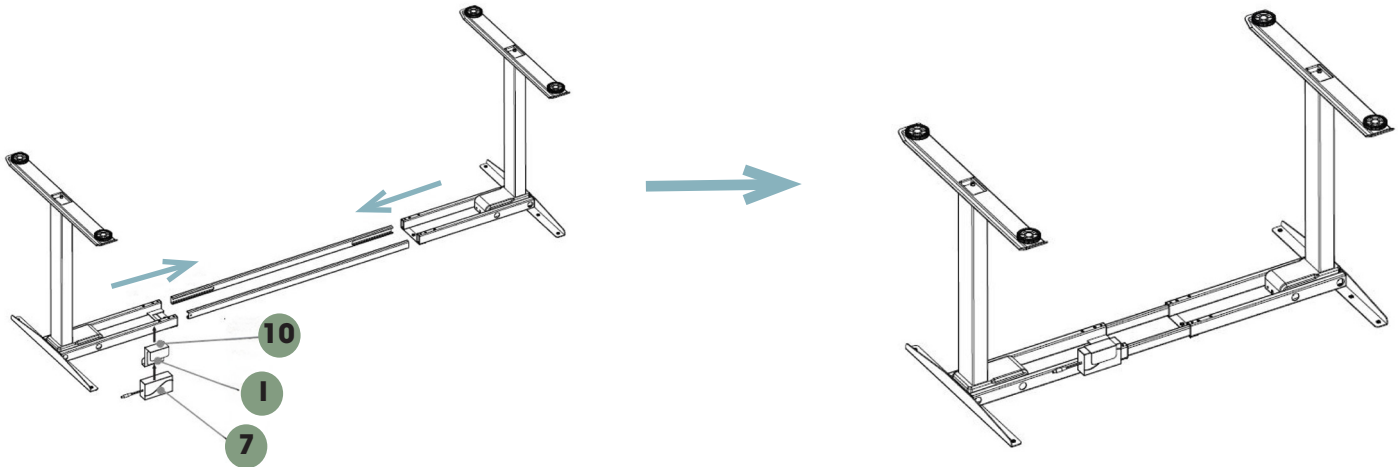

6


Kiinnitä valmis pöytäkehikko pöydän kanteen

a

Aseta pöytälevy lattialle väärinpäin niin, että pöydän kannen alapinta on ylöspäin. Liu'uta tukipalkin päätyjä ulospäin niin että tukipalkin päädyt ovat kannen reunoista noin 50mm. Kiinnitä M5 x 18 ruuveilla (D).

b

Käytä M8 x 10 ruuveja (F) tukipalkkien päädytjen ja tukipalkin keskikiskojen kiinnittämiseen.

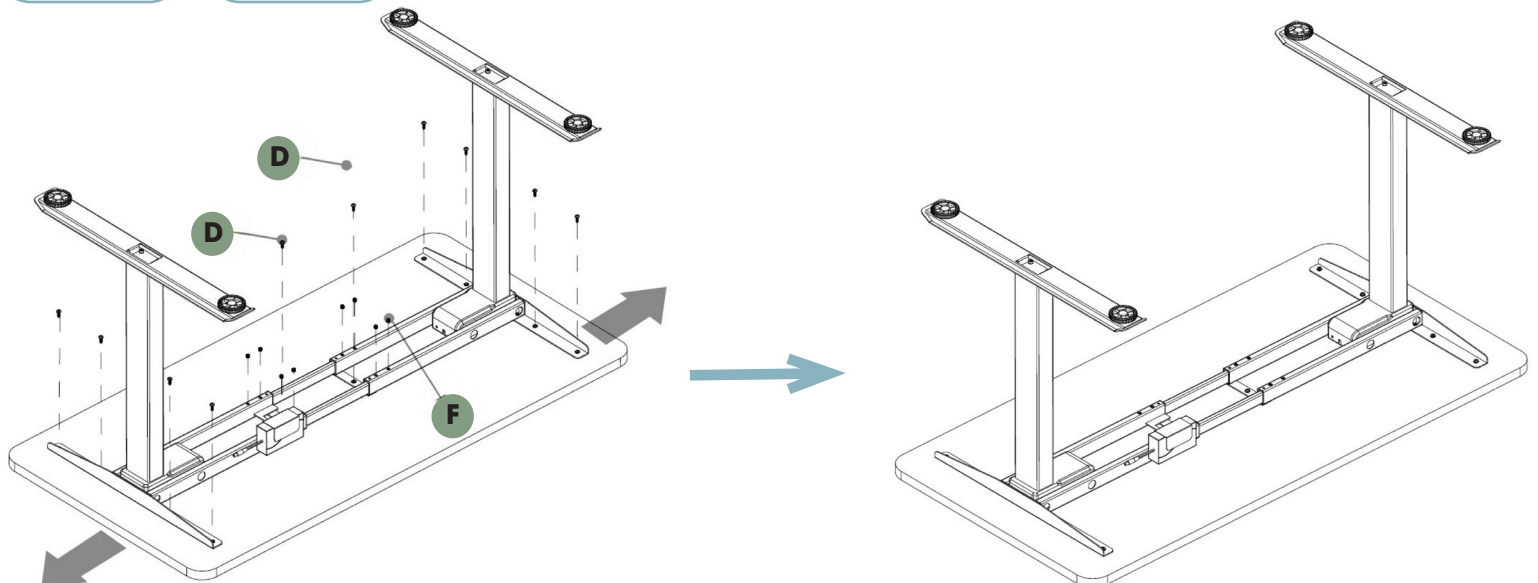

Kehyksen pituutta voidaan säätää nostamalla kahta sivukiinnikettä. Säädettävä alue on 1010-1750 mm, joten sitä voidaan käyttää erilevyisille pöydille.

Vältä ruuvien liian tiukkaa kiristämistä, jotta tuote ei vahingoitu.



7

Kiinnitä adapteri ja ohjainyksikkö




a

Aseta adapteri (7) pidikkeeseen (10).

b

Kiinnitä ohjainyksikkö (8) pöytälevyyn M3.5 × 14 mm (E) ruuveilla.

E x 2

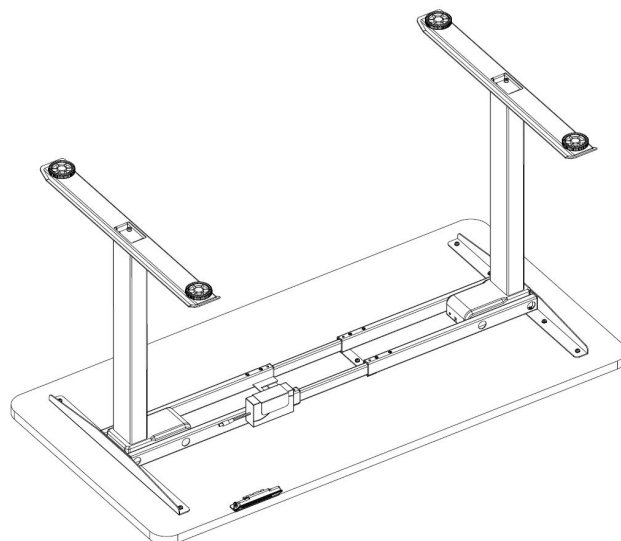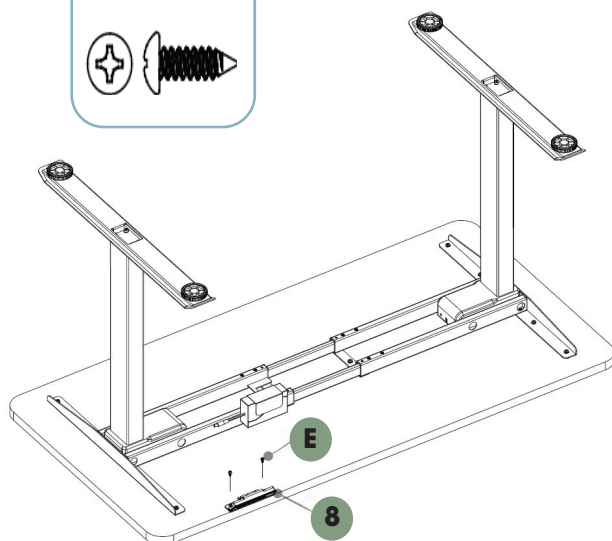

8

Kiinnitä ja yhdistä kaapelit

a


Yhdistä nostopylvästä 1 kaapeli ohjainyksikön (8) liitäntään 1. Yhdistä toisesta nostopylvästä kaapeli käsiohjaimen (8) liitäntään 2.

b

Yhdistä ohjainyksiköstä (8) lähtevät johdot adapteriin (7).

b

Liitä virtakaapeli (9) adapterin (7) AC-porttiin.

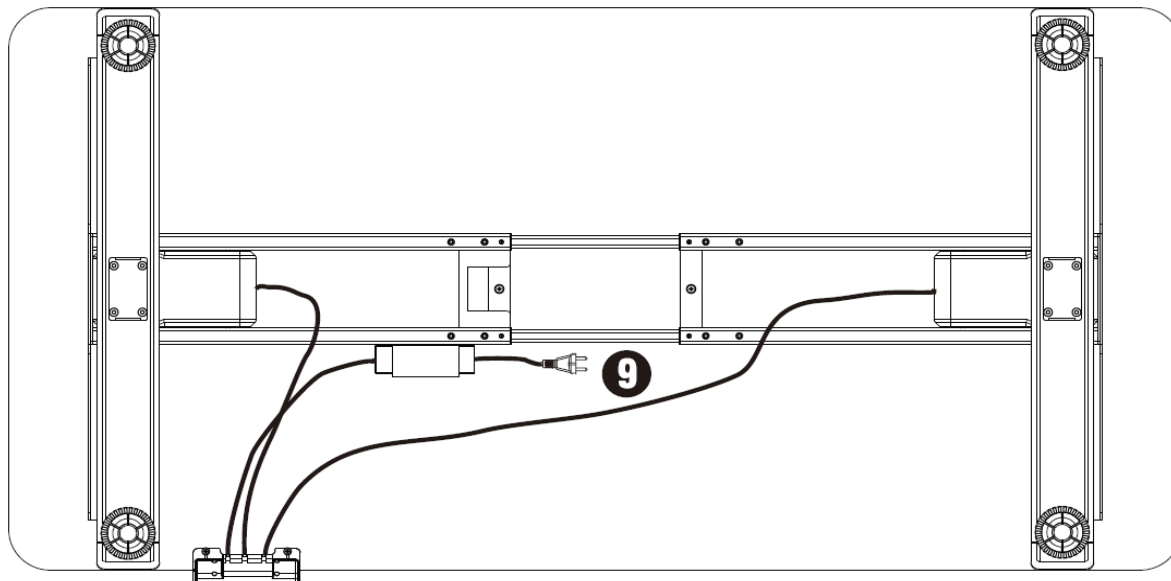

9



Nosta pöytä pystyasentoon ja kytke virtajohto sähköverkkoon

a

Kun pöytä on alimmassa asennossaan, käännä koottu pöytä oikein päin vähintään kahden henkilön avustamana.

b

Kytke virtajohto (9) 110-240 V pistorasiaan.

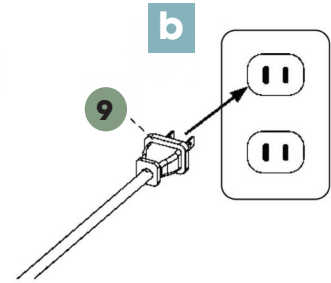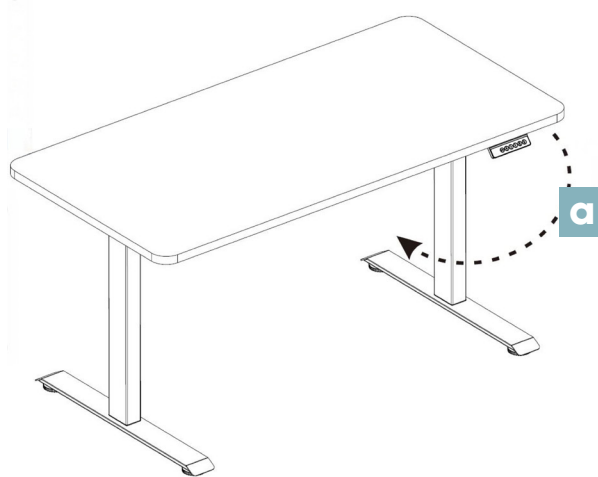

HUOM: Tartu pöydän runkoon (älä pöytälevyyn) ja käännä pöytä oikein päin. Käytä vähintään kahta henkilöä.

VAROITUS: Pöytä on erittäin raskas!

10

Säädä säätöjalkoja

Tarvittaessa säädä säätöjalkoja saadaksesi pöydän vaakasuoraan. Kierrä auki lisätäksesi korkeutta, kierrä kiinni vähentääksesi korkeutta.

11

Alustus

a

Paina  painiketta, kunnes pöytä saavuttaa alimman asennon.

b


Paina  painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes kuuluu äänimerkki. Pöydän nollaus on onnistunut. Pöytä on nyt käyttövalmis.



HUOM:

Sinun on suoritettava tämä alustusvaihe, muuten pöytäsi EI toimi kunnolla.

Käyttöohje

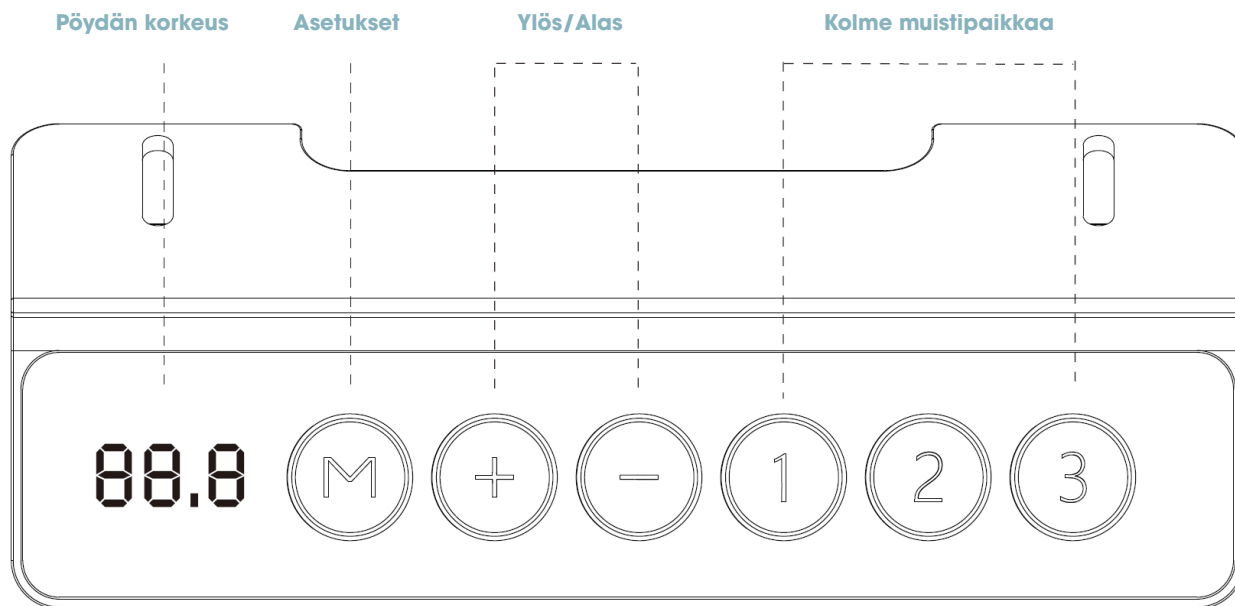

Resetointi



Resetoi ensimmäisen asennuksen ja sähkökatkon jälkeen

-  Kun järjestelmä toimii epätavallisesti tai käsiohjaimen näytössä näkyy "RST", nostopöytä täytyy nollata.
-  Pidä "M"-painiketta painettuna laskeaksesi pöytä alimpaan asentoon, vapauta ja paina sitten "-" -painiketta uudelleen, kunnes näytössä näkyy "RST" ja kuuluu äänimerkki. Näytössä näkyy "60"
-  Vapauta "M"-painike. Nollaus on nyt onnistunut, ja pöytää voi käyttää normaalisti."

HUOM!

Kaikkien nollausprosessien aikana törmäyksenestojärjestelmä ei toimi. Varmista, ettei pöydän lähellä ole esteitä nollauksen aikana vaaratilanteiden estämiseksi.

Ylös & Alas

-  Paina "+" -painiketta nostaaksesi korkeutta ylöspäin vapaasti.
-  Paina "-" -painiketta laskeaksesi korkeutta alaspäin vapaasti.

Muistipaikan tallennus



Tallentamalla muistipaikan voit helposti saavuttaa haluamasi asennonyhdellä painalluksella.

-   Nosta tai laske pöytä haluamaasi korkeuteen.
-  Pidä M-painiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy "S-".
-  Paina "1"-painiketta tallentaaksesi ensimmäisen muistipaikan. ("2"- ja "3"-painikkeet toimivat samalla tavalla.

Törmäyssuoja



Ennen tämän tuotteen käyttöä tarkista, ettei tiellä ole esteitä, ja poista ne etukäteen.

- Kun pöytälevy törmää esteen noustessaan tai laskiessaan, se nousee tai laskee välittömästi vastakkaiseen suuntaan.
- Pöytälevy liikkuu vastakkaiseen suuntaan jonkin matkaa ja toimii normaalisti, kun este on poistettu.

Minimi- ja maksimikorkeuden asettaminen



Älä aseta tätä toimintoa, ellei se ole tarpeen.

-   Pidä "M" & "—" -painiketta halutussa korkeudessa 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Tämä tarkoittaa, että alin korkeus on tallennettu onnistuneesti.
-   Pidä "M" & "—" -painiketta 5 sekunnin ajan. Tällöin kuulet äänimerkin, joka osoittaa, että alimman korkeuden tallennus on peruttu.
-   Pidä "M" & "+" -painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Tämä tarkoittaa, että ylin korkeus on tallennettu onnistuneesti.
-   Pidä "M" & "+" -painiketta 5 sekunnin ajan. Tällöin kuulet äänimerkin, joka osoittaa, että ylimmän korkeuden tallennus on peruttu.

HUOM!

Kun tätä toimintoa käytetään pöytälevyn liikerajojen säätämiseen, tallentuvat uudet ala- ja yläasennot. Äänimerkki vahvistaa, että ylimmän korkeuden tallennus on peruttu.

Lapsilukon lukitseminen ja avaaminen

-   Paina samanaikaisesti "+" & "-" -painikkeita 5 sekunnin ajan. Kun näytössä näkyy "Loc", se tarkoittaa, että järjestelmä on lukittu. Nostotoiminto ei ole käytettävissä lukituksen aikana.
-   Paina samanaikaisesti "+" & "-" -painikkeita 5 sekunnin ajan. Kun näytössä "Loc" vaihtuu takaisin normaaliksi numeronäytöksi, se tarkoittaa, että järjestelmän lukitus on poistettu.

Sisäiset asetukset ja asennusetaisyyden määrittäminen

-  Kun pidät M-painiketta pitkään (10 sekuntia), pääset asetusten käyttöliittymään, jossa näytössä vilkkuu x-y samanaikaisesti.

x on parametriryhmä ja y on siihen liittyvä arvo.

Parametriryhmää voi vaihtaa painamalla SET-painiketta, ja parametrin arvoa voi muuttaa painamalla "+" tai "-". Paina M-painiketta 10 sekuntia tallentaaksesi asetukset ja palataksesi normaalinäkymään.

2. Seuraavat parametrit voidaan asettaa

a. "1-y"

Kun y on "0", yksikkönä käytetään senttimetrejä (CM).

Kun y on "1", yksikkönä käytetään tuumia (inch).

b. "2-y"

y määrittää gyrosensorin törmäyssuojan herkkyyden.

- 0 = pois käytöstä
- 1 = erittäin herkkä
- 8 = epäherkkä

c. "3-y"

y määrittää virran perusteella toimivan törmäyssuojan herkkyyden pöytää nostettaessa.

- 0 = pois päältä
- 1 = erittäin herkkä
- 8 = epäherkkä

d. "4-y"

y määrittää virran perusteella toimivan törmäyssuojan herkkyyden pöytää laskettaessa.

- 0 = pois päältä
- 1 = erittäin herkkä
- 8 = epäherkkä

e. "5-y"

y määrittää virran perusteella toimivan törmäyssuojan herkkyyden pöydän kallistuessa.

- 0 = pois päältä
- 1 = erittäin herkkä
- 8 = epäherkkä

f. "yyy"

Kun näytössä näkyy kolme numeroa (esim. 120), se tarkoittaa asennusetaisyyttä senttimetreinä.


Automaattinen testaus

Tietyllä käsiohjaimella järjestelmä tukee automaattista testausta, jossa pöytä liikkuu 2 minuuttia ja pysähtyy 18 minuutiksi. Testiliike tapahtuu M1- ja M2-muistipaikkojen välillä. Automaattitilassa järjestelmä liikkuu edestakaisin M1-M2 välillä 2 minuutin ajan, pysähtyy 18 minuutiksi ja toistaa tämän loputtomasti.



Pääsy testitilaan: Paina "M" & "+" & "-" painikkeita samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.

Virheilmoitukset käsiohjaimen näytöllä

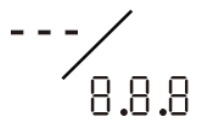Näytetty virheilmoitus	Mahdollinen syys	Ratkaisu
	Korkea virran lämpötila	Odota 18 minuuttia tai irrota pöydän virtajohto 15 sekunniksi ja kytke se sitten uudelleen.
	Ohjausyksikössä on sisäinen virhe	Avaa pöydän lukitus pidä + ja - painikkeita painettuna, kunnes “loc” häviää näytöltä.
	Huono yhteys	Tarkista, että käsiohjain ja ohjausyksikkö on kytketty oikein. Jos yhteys ei edelleenkään toimi. vaihda käsiohjain tai ohjausyksikkö.
Tyhjä näyttö	Ei yhteyttä	Tarkista, että pistoke on paikallaan. Jos ei edelleenkääntöimi, kytke käsiohjain tai ohjausyksikkö uudelleen.
E4	Käsiohjaimen yhteysvirhe	Tarkista käsiohjaimen johto ohjeiden mukaan.
E6	Päävirran käynnistys epäonnistui	Vaihda päävirtalähde tai tarkista päävirran liitäntä
E7	Suojaus päävirran ollessa käynnissä	Käynnistä uudelleen
E8	Kaltevuus pöydän liikkeessa	Alusta uudelleen
E11	Moottori 1 ei yhdistetty	Tarkista yhteys
E13	Moottori 1: vaihe puuttuu, vaihejohto irti	Tarkista moottorivirheellisen liitännän varalta
E14	Moottori 1: Moottori virhe tai Moottori johdon irtoaminen	Tarkista moottori johto tai vaihda johto tai vaihda liitäntä
E16	Moottori 1 sammunut	Alusta uudelleen
E21	Moottori 2 ei yhdistetty	Tarkista yhteys
E23	Moottori 2: vaihe puuttuu, vaihejohto irti	Tarkista moottori virheellisen liitännän varalta
E24	Moottori 2: Moottori virhe tai Moottori johdon irtoaminen	Tarkista moottori johto tai vaihda
E26	Moottori 1 sammunut	Alusta uudelleen
E42	Muistivirhe	Vaihda ohjainyksiköt
E42	Pysäytysanturin virhe	Vaihda ohjainyksiköt