




# Magic Comfort L&R Magic Komfort LiP

PRESTIGE SUPERME LINE  
LINIA PRESTIGE SUPREME


W-6000B-800

Assembly instruction-1/8  
Instrukcja montażu-1/8

Left door version/  
Kosz wersji lewe drzwi

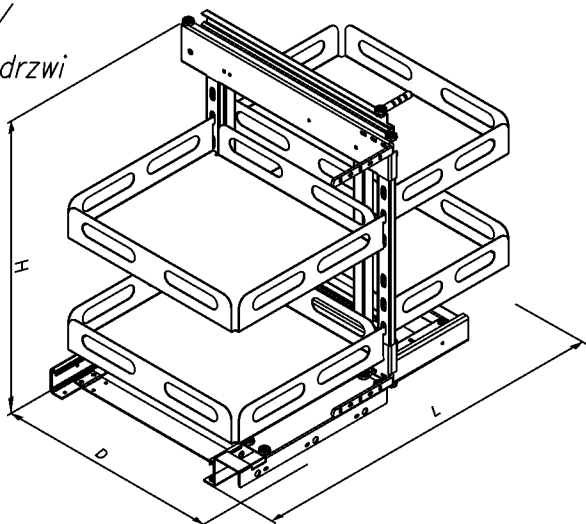

Right door version  
Kosz wersji prawe drzwi

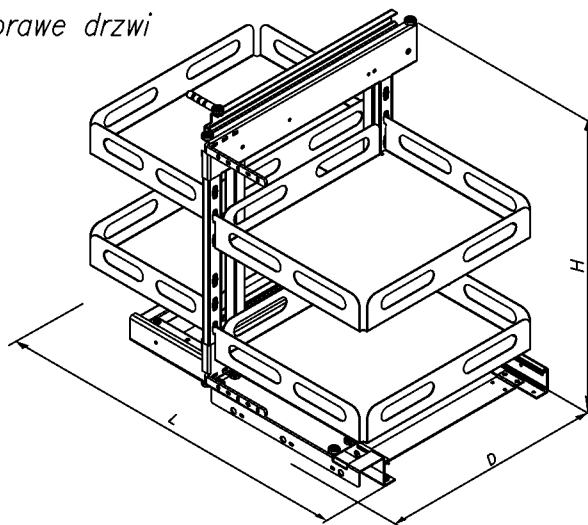

Magic Comfort L&R  
Magic Komfort LiP

| Product<br>Wyrób | D   | H   | L   | qty of baskets/<br>ilość półek | max load capacity/<br>nośność |
|------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|-------------------------------|
| W-6000B-800      | 510 | 585 | 720 | 4                              | 8kg/box<br>8kg/półka          |




# Magic Comfort L&R/ Magic Komfort LiP

PRESTIGE SUPERME LINE  
LINIA PRESTIGE SUPREME

W-6000B-800

Assembly instruction-2/8  
Instrukcja montażu-2/8

A1




Box 2 pcs.  
Półka box - 2szt.

A2




Box 2 pcs.  
Półka box - 2szt.

C

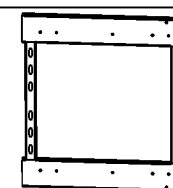


Box frame 1 with guiding slides - 1 piece  
Stelaż półek 1 z prowadnicami - 1szt

F

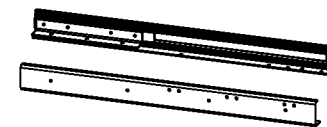


Bottom guiding slide L&R 1+1 piece  
Prowadnica dolna LiP 1+1szt

B

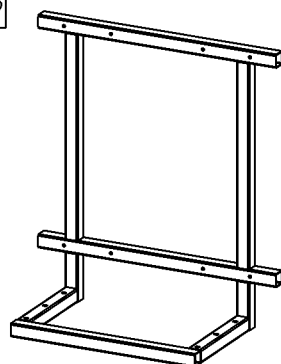


Sliding frame - 1 piece  
Stelaż przesuwany - 1szt.

D

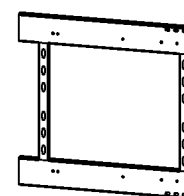


Box frame 2 with guiding slides - 1 piece  
Stelaż półek 2 z prowadnicami - 1szt

G




Frame guide with rollers 1 set  
Prowadnik ramy z rolkami 1 kpl

H



Bottom guiding slide bar 2pcs.  
Listwa prowadnic dolnych-2szt

E



Handle - 2pcs.  
Uchwyt - 2szt.


I




Front fitting 2pcs.  
Mocowanie frontu 2szt.

- 1 M5x10 Button head machine screw 2pcs. / Wkręt M5x10 z lb. kul. z podkł. z gn. krzyż. - szt. 2
- 2 M5x5 Pan head machine screw 11 pcs. / Wkręt M5x5 z lb. walc. z gn. krzyż. - szt. 11
- 3 M5x12 Pan head machine screw 4pcs. / Wkręt M5x12 z lb. walc. z gn. krzyż. - szt. 4
- 4 M6x30 Pan head machine screw 6pcs. / Wkręt M6x30 z lb. walc. z gn. krzyż. - szt. 6
- 5 M5x8 Flat head screw (120°) 8 pcs. / Wkręt M5x8 z lb. stożkowym z gn. krzyż.(stożek 120°) - szt. 8
- 6 M5x10 Flat head screw 2 pcs. / Wkręt M5x10 z lb. stożkowym z gn. krzyż. - szt. 2
- 7 Button head self-tapping screw 4,2x16 - 20psc /Wkręt z podkładką Ø4,2x16 z gn. krzyż. - szt. 20





Sprawdzić pasowanie stelaza przesuwne do kątowników prowadnic. W przypadku wystąpienia problemów z dopasowaniem należy wyregulować rozstaw kątowników za pomocą wkrętów M5x5 (2), które mocują listwy prowadnic dolnych do prowadnic dolnych L+P.



Recommended location of assembly screws (X) / Zalecane położenie wkrętów mocujących (X).



Magic Comfort L&R  
Magic Komfort LiP

PRESTIGE SUPERME LINE

LINIA PRESTIGE SUPREME

W-6000B-800


Assembly instruction-5/8/  
Instrukcja montażu-5/8

3. Assembly of the basket frames 1 and 2 (C&D) to sliding frame (B).  
Right door variant.

Montaż stelaży półek 1 i 2 (CiD) do ramy przesuwnej (B) – wariant drzwi prawe

Slide the guides out of their frames (C&D). Secure each of them to the sliding frame (B) with two M5x8 screws (5) as shown in the picture. Mount the handle (E) to the frame (C) with M5x10 (1) screw.

Wysunąć prowadnice ze stelaży półek CiD. Przykręcić każdą prowadnicę do stelaża przesuwnej dwoma wkrętami M5x8 (5), z łbem stożkowym i wgłębieniem krzyżowym zgodnie z rysunkiem. Do stelaża półek 1 z prowadnicami zamontować uchwyt za pomocą wkręta z podkładką M5x10 (1)

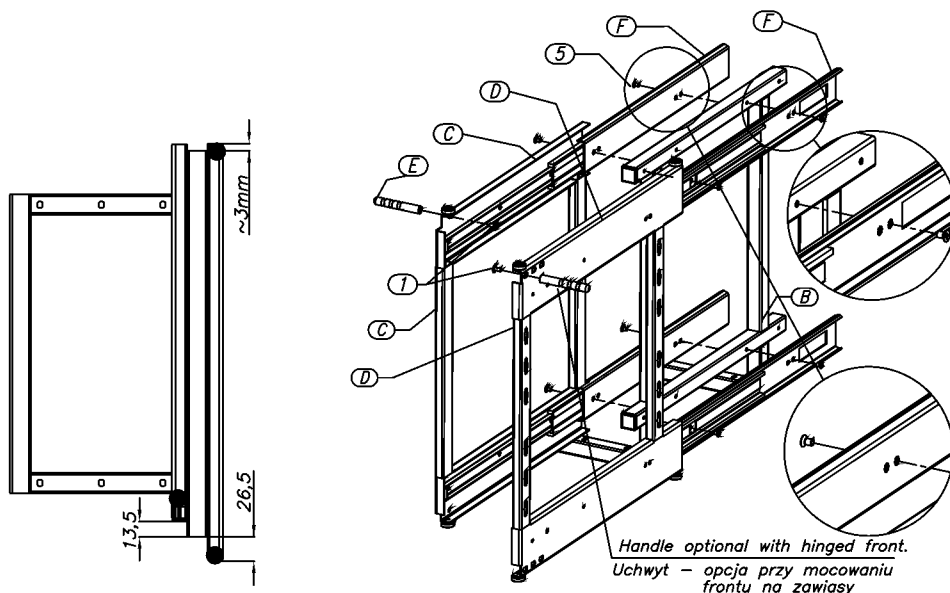

Left door variant similar to right door variant / Strona lewa jest lustrzanym odbiciem strony prawej.



Magic Comfort L&R  
Magic Komfort LiP

PRESTIGE SUPERME LINE

LINIA PRESTIGE SUPREME

W-6000B-800


Assembly instruction-6/8/  
Instrukcja montażu-6/8

4. Assembly of the sliding frame set to bottom guiding slide set.  
Montaż stelaża przesuwnej do zespołu prowadnic.


Right door variant / Wariant drzwi prawe

Place the sliding frame on the bottom guiding slides brackets. Connect pieces using 6 M6x30 screws (4).

Umieścić stelaż przesuwnej na kątownikach prowadnic dolnych i przykręcić go do kątowników za pomocą 6 wkrętów M6x30 z łbem walcowym, gn. krzyżowym (4).

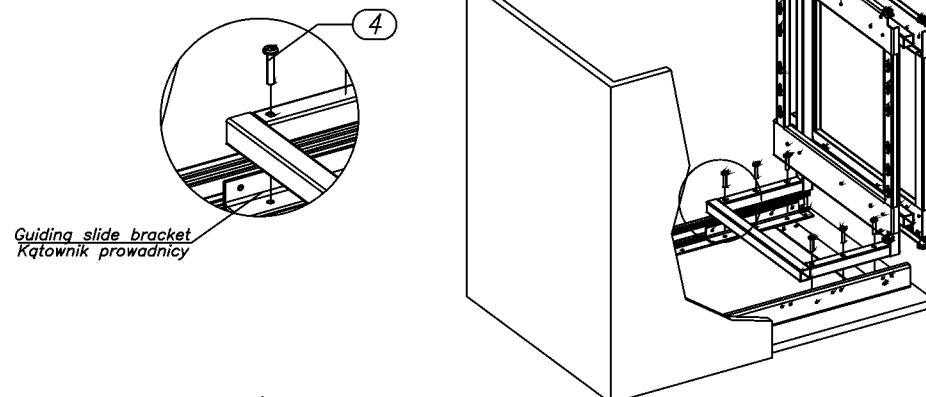

Left door variant / Wariant drzwi lewe

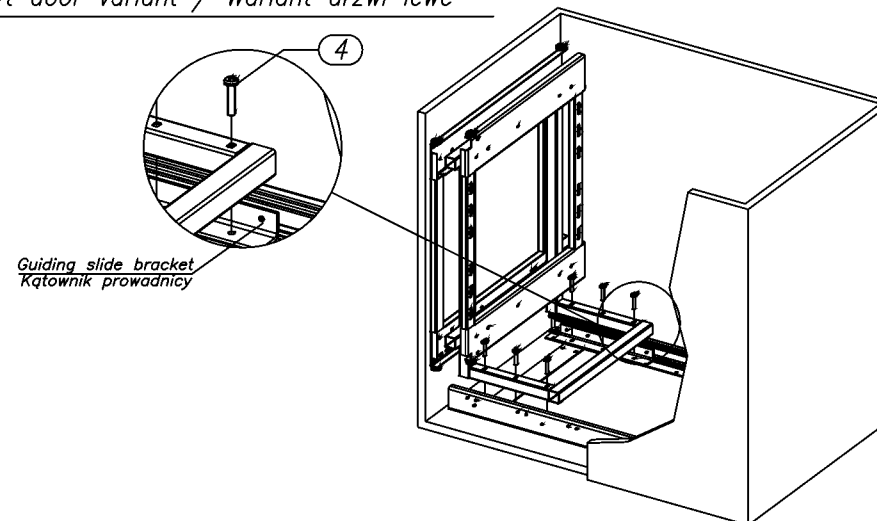



# Magic Comfort L&R Magic Komfort LiP

PRESTIGE SUPERME LINE  
LINIA PRESTIGE SUPREME

W-6000B-800


Assembly instruction-7/8/  
Instrukcja montażu-7/8

## 5. Mounting the frame guide with rollers. / Montaż prowadnika ramy z rolkami Right door variant / Wariant drzwi prawe.


Screw the frame guide (G) to the bottom guiding slide set as shown in the picture using 3 M5x5 screws (2).

Prowadnik przykręcić do prowadnicy dolnej 3 wkrętami z łbem walcowym z gniazdem krzyżowym M5x5 (2)

Mounting holes. Right door variant  
Otwory montażowe prowadnika ramy

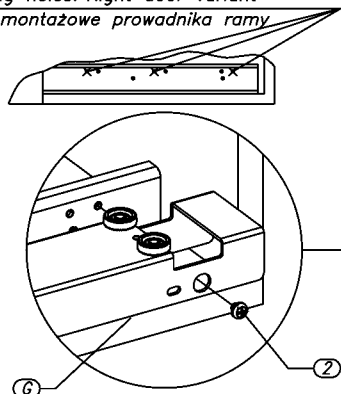

Mounting holes. Left door variant  
Otwory montażowe prowadnika ramy.  
Wariant drzwi lewe

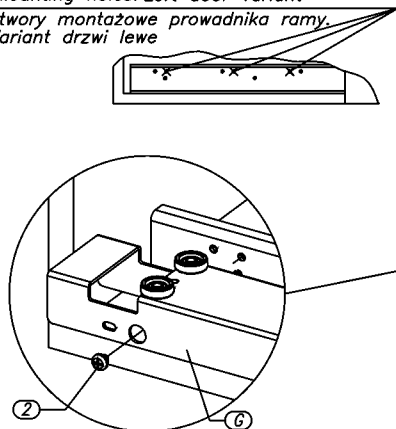

Recommended location of assembly screws (X) / Zalecane położenie wkrętów mocujących (X).



# Magic Comfort L&R Magic Komfort LiP

PRESTIGE SUPERME LINE  
LINIA PRESTIGE SUPREME

W-6000B-800

Assembly instruction-8/8/  
Instrukcja montażu-8/8


## 6. Front fixing. Right door variant. / Montaż frontu – wariant drzwi prawe

For fixing the front, use the following screws: / Do mocowania frontu należy zastosować wkręty:

2pcs./szt.- M5x10 (6)


4pcs./szt.- M5x12 (3)

4pcs./szt.- 4,2x16 (7)

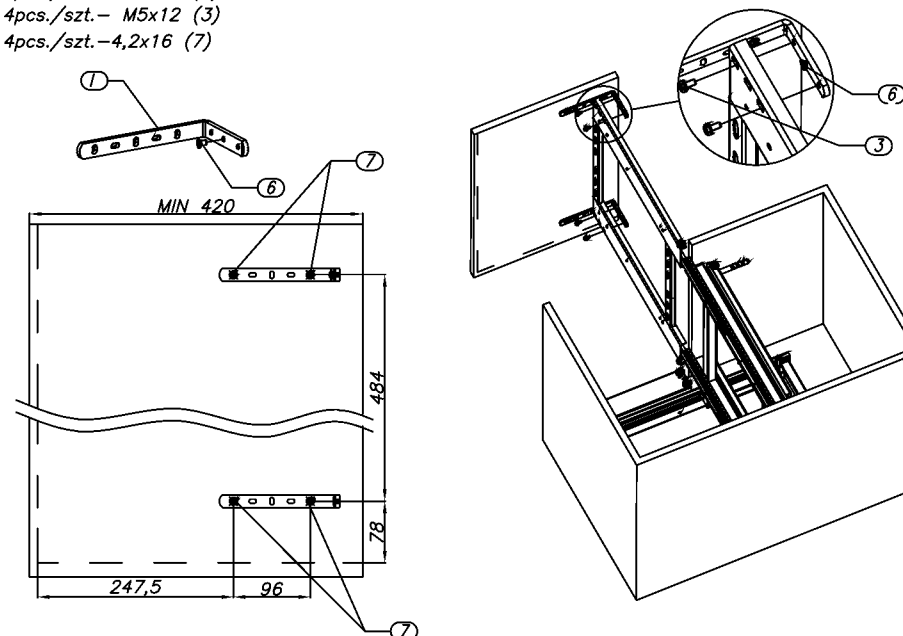

## 7. Final View / Efekt końcowy

Left door variant / Wariant drzwi lewe.

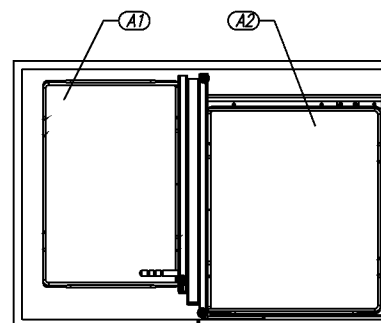

Right door variant / Wariant drzwi prawe.

