




Kosz boczny-Stelaż LiP

Linia PRESTIGE
SUPREME

W-2317ST

instrukcja montażu-1/4

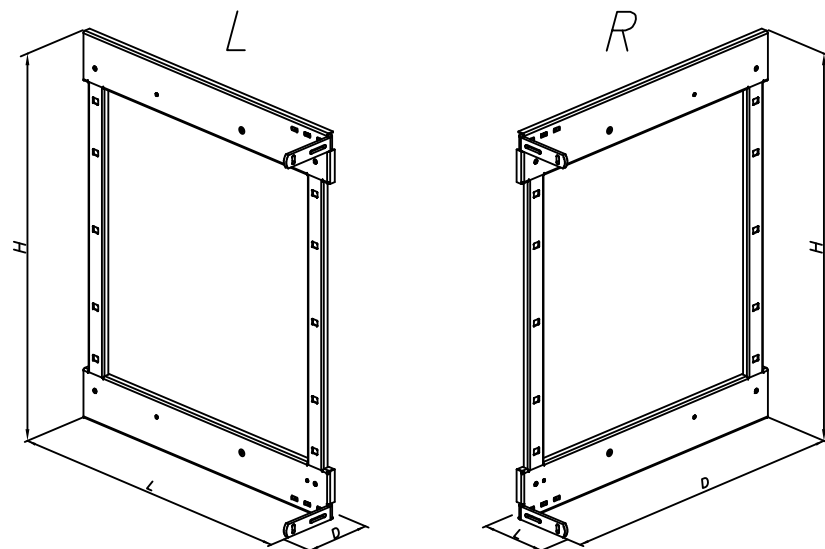

Kosz boczny LiP

Wyrób	D	H	L
	482	590	100
W-2317ST			

Wyrób	Ładowność systemu
W-2317KO-150	14
W-2317KO-200	14
W-2317KO-300	12




Kosz boczny-Stelaż LiP

Linia PRESTIGE
SUPREME

W-2317ST


instrukcja montażu-2/4

A

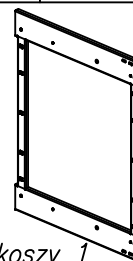

Stelaż koszy 1
z prowadnicami - 1szt.

B



Mocowanie frontu - 2szt.

- 1 Wkręt M5x10 z łb. kul. z podkł. z gn. krzyż. - szt. 4
- 2 Wkręt M5x10 z łb. stożkowym z gn. krzyż. - szt. 2
- 3 Wkręt z podkładką Ø4,2x16 z gn. krzyż. - szt. 10





Kosz boczny-Stelaż LiP


Linia PRESTIGE
SUPREME

W-2317ST

instrukcja montażu-3/4

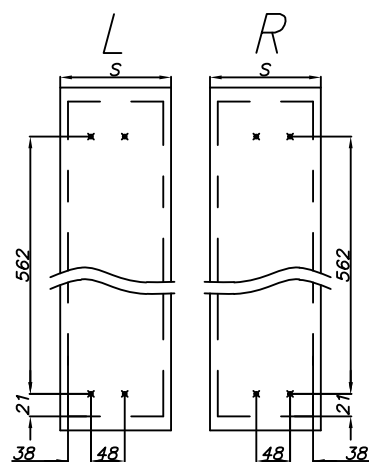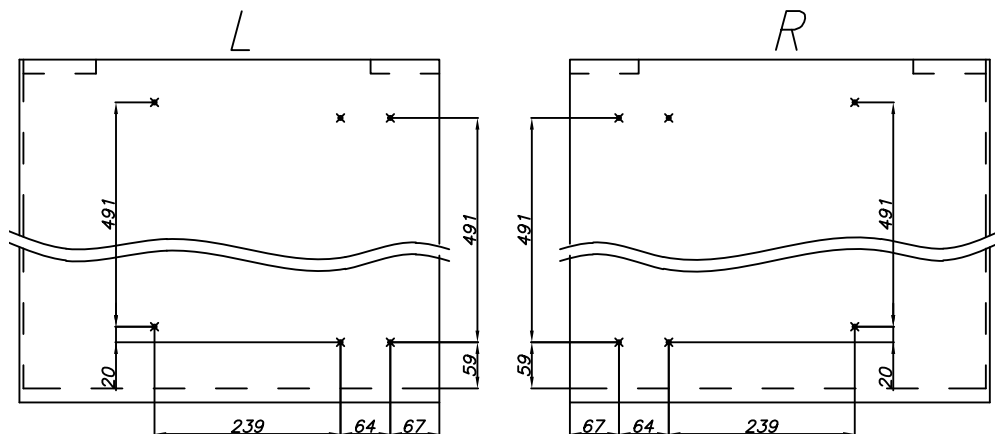

Wyrób	S
W-2317KO-150	150
W-2317KO-200	200
W-2317KO-300	300

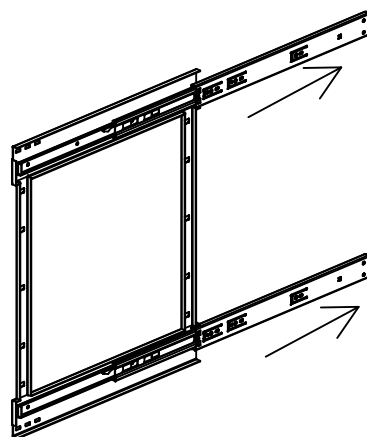

Kosz boczny-Stelaż LiP

Linia PRESTIGE
SUPREME

W-2317ST

instrukcja montażu-4/4

