




MOVE JÄTEVAUNUN JA PYYKKIKORIN ASENNUSOHJE



Kuva 1

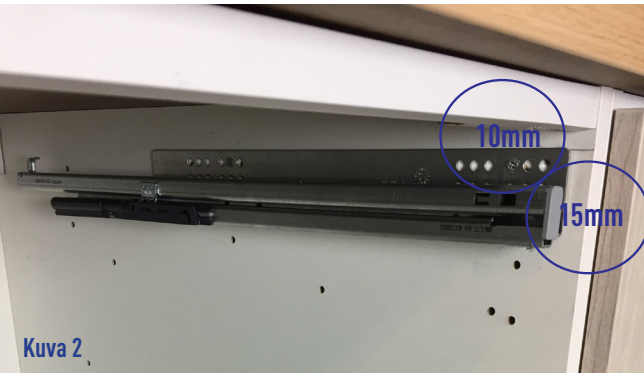

Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5

1. KISKOJEN ASENNUS

Alempi etusarja (703, 562 tai 350 mm):

Aseta kisko Move-jätesangon päälle, joka määrittää kiskojen korkeuden. Kun kisko lepää sangon päällä, mittaa kiskon kiinnityskorva 15mm päähän rungon etureunasta (kuva 1) ja kiinnitä kiskot.


Move-pyykkikoria asentaessasi mittaa kiskon kiinnityskohta kaapin pystyrungon alareunasta 355 mm. Mittaa kiskon kiinnityskorva 15mm päähän rungon etureunasta ja kiinnitä kiskot.

Ylempi etusarja (350 mm):

Aseta kiskon kiinnityskorvan yläreuna 10mm päähän kaapin sidelistasta. Mittaa kiskon kiinnityskorva 15mm päähän rungon etureunasta (kuva 2) ja kiinnitä kiskot.

2. KEHIKON ASETTAMINEN

Vedä kiskot ulos ja laske jätevaunun kehikko paikoilleen kiskojen päälle siten, että kehikon takareunan lovet asettuvat kiskojen koukkuihin (kuva 3). Ruuvaa kiinnitysruuvit molempiin kiskoihin kehikon läpi rei'istä (kuva 4 ja 5).

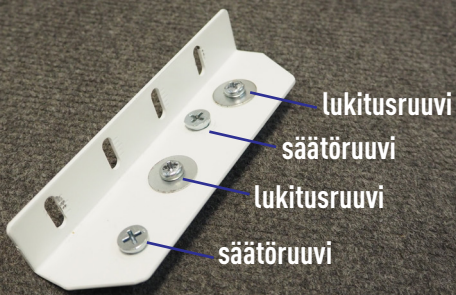

Kuva 6

3. ETUSARJAKIINNIKKEET

Irrota etusarjakiinnikkeistä millikierreruuvit ja prikat (kuva 6). Merkkää etusarjakiinnikkeiden paikat sabluunalla etusarjaan. Huomioi, että sabluunassa on kahdet eri merkit.

Käytä punaisia merkkejä asentaessasi Moven alempaan etusarjaan (703, 562 tai 350 mm).

Käytä sinisiä merkkejä asentaessasi Moven ylempään etusarjaan (350 mm).



Kuva 7

Ruuvaa kiinnityskulmat etusarjaan siten, että säätöruuvit ovat alimmassa ja toiseksi ylimmässä reiässä ja kiinnityslaippa on oven ulkoreunaa kohti (kuva 7). Ruuvaa kiinnikkeet kahdella ruuvilla molemmista kiinnityslaipoista.

4. ETUSARJAN KIINNITYS KEHIKKOON

Nosta etusarja paikoilleen (kuva 8) ja kiinnitä lukitusruuvein. Käytä kiinnitykseen ruuveja ja prikoja, jotka poistit kiinnityskulmista kohdassa kolme. Älä kiristä ruuveja loppuun saakka, jotta voit vielä säätää etusarjan korkeutta ja kallistusta.



Kuva 8

5. ETUSARJAN SÄÄTÖ

Korkeus

Etusarjan korkeutta säädetään ruuvaamalla ylem্পää säätöruuvia (kuva 9). Korkeuden ollessa oikea, kiristä ylem্পät lukitusruuvit molemmista kiinnikkeistä.

Kallistus

Etusarjan kallistusta säädetään alem্পasta säätöruuvista. Kaltevuuden ollessa oikea, kiristä alem্পat lukitusruuvit molemmista kiinnikkeistä. Laske jätesangot tai pyykkikori paikalleen. Move on nyt valmiina käyttöön.



Kuva 9